

Motore per tapparelle RolTop

elero

Indice)	
1	Istruzioni per l'uso e il montaggio	o 1
2	Indicazioni generali sulle istruzioni	1
2.1	Normative e direttive	1
2.2	Uso appropriato	2
2.3	Uso errato prevedibile	2
2.4	Garanzia e responsabilità	2
2.5	Servizio di assistenza tecnica ai clienti	2
3	Sicurezza	2
3.1	Indicazioni generali di sicurezza	2
3.2	Organizzazione delle indicazioni di sicurezza	2
4	Descrizione del prodotto	3
5	Montaggio	3
5.1	Fissaggio meccanico	4
5.2	Allacciamento elettrico	4
5.3	Esempio di allacciamento RolTop 230 V / 50 Hz	4
5.4	Collegamento parallelo	5
5.5	Attivazione	5
5.6	Regolazione delle posizioni finali ed eliminazione dei carichi	5
5.6.1	Funzione di eliminazione dei carichi per la/e posizione/i finale/i	5
5.6.2	Funzione di eliminazione dei carichi al finecorsa superiore	5
5.6.3	Funzione di eliminazione dei carichi al finecorsa inferiore	5
5.6.4	Modifica / Eliminazione delle posizioni finali ed eliminazione della funzione di eliminazione dei carichi	5
5.6.5	Quattro varianti di impostazioni delle posizioni finali	6
5.6.6	Variante A: Posizione finale superiore e inferiore regolabili a piacere	6
5.6.7	Variante B: Fermo superiore fisso, finecorsa inferiore impostabile liberamente	6
5.6.8	Variante C: Finecorsa superiore e inferiore fissi	6
5.6.9	Variante D: Posizione finale superiore regolabile a piacere, finecorsa inferiore fisso	7
6	Ricerca dei guasti	7
7	Manutenzione	7

8	Riparazione	7
9	Indirizzo del produttore	7
10	Smontaggio e smaltimento	7
11	Dichiarazione di conformità	8
12	Specifiche tecniche e dimensioni	8
12.1	RevoLine M	9
12.2	RevoLine S	10
12.3	RevoLine M RH	11
12.4	Povol inc.l	11

Motore per tapparelle RolTop

1 Istruzioni per l'uso e il montaggio

Conservare le presenti istruzioni per l'uso per eventuali consultazioni successive mantenendole a disposizione per tutta la durata del prodotto.

Le istruzioni per l'uso originali sono in lingua tedesca.

Tutti i documenti in altre lingue sono traduzioni della versione originale.

Tutti i diritti sono riservati in caso di registrazione di brevetti, modelli operativi o brevetti di progettazione.

2 Indicazioni generali sulle istruzioni

Il raggruppamento dei contenuti è orientato alle fasi della durata degli azionamenti elettrici a motore (di seguito indicati come "prodotto").

Il produttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche delle specifiche tecniche fornite nelle presenti istruzioni per l'uso. Nei particolari possono presentare eventuali differenze rispetto alla versione del prodotto senza modifiche fondamentali e perdita di validità delle informazioni oggettive. È possibile richiedere in qualsiasi momento la versione corrente delle specifiche tecniche al produttore. Non è possibile avanzare eventuali diritti derivanti da queste ultime. Sono possibili eventuali differenze rispetto ai testi e alle illustrazioni e dipendono dall'evoluzione tecnica, dalla dotazione e dagli accessori del prodotto. Il produttore fornisce informazioni sulle eventuali specifiche differenti rispetto delle versioni speciali con la documentazione di vendita. Le altre eventuali informazioni rimangono inalterate.

2.1 Normative e direttive

Per quanto concerne la realizzazione sono stati adottati i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute delle leggi, normative e direttive applicabili. La sicurezza è confermata dalla dichiarazione di conformità (vedere "Dichiarazione di conformità"). Tutte le specifiche in materia di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso fanno riferimento alle leggi e alle regolamentazioni attualmente vigenti in Germania. È necessario attenersi incondizionatamente a tutte le specifiche contenute delle istruzioni per l'uso. Oltre alle indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso, è obbligatorio osservare e rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d'installazione in materia di prevenzione degli infortuni, tutela dell'ambiente e sicurezza sul posto di lavoro. Le disposizioni e le normative per la valutazione della sicurezza sono riportate nella dichiarazione di conformità.

2.2 Uso appropriato

Il prodotto è destinato all'impiego nelle strutture delle facciate per l'azionamento dei dispositivi di protezione dal sole a motore elettrico.

Il programma di calcolo delle motorizzazioni **elero** (http://elero.com/de;service;antriebsberechn ungsprogramm.htm) è determinante per la definizione del motore

È necessario concordare prima con il produttore, **elero** GmbH Antriebstechnik (vedere "Indirizzo") le altre possibilità d'impiego.

Il solo operatore si assume tutta la responsabilità dei danni derivanti dall'impiego non conforme del prodotto. Il produttore declina tutte le responsabilità nei confronti di danni a cose e persone derivanti dall'impiego errato o da errori procedurali provocati da un funzionamento e un'attivazione impropri.

Il prodotto deve essere azionato solo da personale specializzato autorizzato e munito delle istruzioni necessarie nel rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza.

Solo con un impiego conforme alle disposizioni secondo le specifiche contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e il montaggio sono garantiti un impiego in sicurezza e privo di malfunzionamenti e la sicurezza operativa del prodotto.

Il rispetto e l'adempimento di tutte le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso, di tutte le regolamentazioni della cassa previdenza antinfortunistica in vigore e delle leggi in vigore in materia di tutela dell'ambiente fanno parte dell'uso appropriato. Anche l'adempimento delle disposizioni per l'uso previste nelle presenti istruzioni per l'uso e il montaggio fa parte dell'uso appropriato.

2.3 Uso errato prevedibile

Con uso errato prevedibile si intende l'impiego diverso dalla destinazione d'uso approvata dal produttore, **elero** GmbH Antriebstechnik (vedere "Indirizzo").

2.4 Garanzia e responsabilità

In linea di massima si applicano le condizioni generali di vendita e consegna del produttore, **elero** GmbH Antriebstechnik (vedere "Indirizzo"). Le condizioni di vendita e consegna sono parte integrante della documentazione di vendita e vengono fornite all'operatore all'atto della consegna. Sono esclusi eventuali diritti di responsabilità per danni a cose e persone se sono riconducibili ad una o più cause riportate di seguito.

- · Apertura del prodotto da parte del cliente
- · Impiego inappropriato del prodotto
- Operazioni non corrette di montaggio, attivazione o gestione del prodotto
- Alterazioni strutturali del prodotto senza approvazione scritta del produttore
- Azionamento del prodotto con collegamenti installati in modo non corretto, dispositivi di sicurezza difettosi o dispositivi di sicurezza e protezione non applicati in modo appropriato
- Violazione delle disposizioni e delle indicazioni di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni per l'uso
- · Violazione delle specifiche tecniche fornite

2.5 Servizio di assistenza tecnica ai clienti

Il prodotto deve essere riparato solo dal produttore in caso di guasto. Il recapito per la spedizione al servizio di assistenza tecnica ai clienti è riportato nel capitolo "Indirizzo". Se il prodotto non è stato acquistato direttamente presso elero, rivolgersi al fornitore del prodotto.

3 Sicurezza

3.1 Indicazioni generali di sicurezza

Le indizioni di sicurezza generali per l'impiego dei motori tubolari sono riportate nel libretto fornito in dotazione a tutti gli articoli "Istruzioni di sicurezza (libretto cod. art. 138200001). Le presenti istruzioni per l'uso e contengono tutte le indicazioni di sicurezza che è necessario rispettare per escludere e scongiurare le situazioni di pericolo durante la gestione del prodotto nelle diverse fasi della vita utile del prodotto. Rispettando tutte le indicazioni di sicurezza riportate si garantisce il funzionamento in sicurezza del prodotto.

3.2 Organizzazione delle indicazioni di sicurezza

Le indicazioni di sicurezza contenute nel presente documento sono contrassegnate dai simboli di pericoli e dai simboli di sicurezza e sono organizzate secondo il principio SAFE. Comprendono le specifiche sulla tipologia e sull'origine del pericolo, sulle possibili conseguenze e sull'esclusione del pericolo stesso.

La tabella riportata di seguito mostra la rappresentazione e la descrizione dei livelli di pericolo con le eventuali lesioni fisiche secondo le modalità d'impiego utilizzate nelle presenti istruzioni per l'uso.

Simbo- lo	Segnala- zione	Significato
\triangle	PERICO- LO!	Segnala un incidente che si verifica se non si rispet- tano le indicazioni e che può provocare eventuali lesioni mortali ed irreversi- bili o il decesso.
<u> </u>	ATTENZIO- NE!	Segnala un incidente che può verificarsi se non si rispettano le indicazioni e che può eventualmente provocare lesioni gravi, mortali ed irreversibili o il decesso.
<u>i</u>	CAUTELA!	Segnala un incidente che può verificarsi se non si rispettano le indicazioni e che può provocare lesioni leggere e reversibili.

Fig. 1 Indicazione delle lesioni fisiche

La tabella riportata di seguito descrive i simboli utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso che vengono impiegati per la rappresentazione delle situazioni di pericolo in abbinamento al simbolo del livello di pericolosità.

Simbo- lo	Significato
S	Pericolo di tensioni e scosse elettriche! Questo simbolo segnala i pericoli della corrente elettrica.

Fig. 2 Indicazione dei pericoli specifici

La tabella riportata di seguito mostra la rappresentazione utilizzata nelle presenti istruzioni per l'uso e la descrizione delle situazioni in cui si possono presentare eventuali danni al prodotto o segnala i fatti, condizioni, suggerimenti ed informazioni importanti.

Simbo- lo	Segnala- zione	Significato
!*	NOTA BENE!	Questo simbolo segnala un danno materiale potenziale.
i	IMPORTAN- TE!	Questo simboli segnala fatti e condizioni importanti, ma anche informazioni aggiuntive contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e il montaggio. Inoltre segnala indicazioni specifiche che consentono di fornire informazioni supplementari o permettono agli operatori di eseguire un processo in modo più semplice.

Fig. 3 Indicazione dei danni materiali e delle informazioni aggiuntive

L'esempio riportato di seguito mostra la struttura base di un'indicazione di sicurezza.

SEGNALAZIONE

Tipo e fonte del pericolo

Spiegazione del tipo e della fonte di pericolo

► Misure tese all'esclusione del pericolo

4 Descrizione del prodotto

RolTop è un azionamento a motore tubolare elettromeccanico. Durante il funzionamento effettua spostamenti radiali.

- ☐ Attivazione di RolTop con il cavo di montaggio **elero** per la regolazione di diverse funzioni
- ☐ Protezione della tenda con movimentazione libera (disattivazione della coppia)
- ☐ Funzione di eliminazione del carico per la tenda (protezione della tenda)
- I valori in funzione delle varianti di RolTop sono riportati sulla targhetta.
- Le diverse versioni di RolTop comprendono, a seconda della coppia o del formato, i diversi tipi di impianti frenanti. Da questi ultime sono eventualmente possibili diversi comportamenti operativi, come ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle posizioni finali.

5 Montaggio



CAUTELA!

Pericolo di lesioni provocate da superfici a temperature elevate!

Il motore si riscalda durante il funzionamento e l'alloggiamento del motore può raggiungere temperature elevate. È possibile riportare bruciature cutanee.

► Indossare i dispositivi di protezione personale (guanti di protezione).

A seguito di eventuali guasti materiali, si possono verificare lesioni da impatto o sollecitazione a causa di una rottura del riduttore, una rottura dell'espulsione o un difetto del giunto.

▶ Per la struttura sono stati utilizzati materiali adeguati ed è stato eseguito un collaudo per campionamento attraverso la doppia prova di carico ai sensi di DIN EN 60335-2-97.

Pericolo di lesioni provocato da sollecitazioni e contraccolpi innescati da cuscinetti del motore non montati o installati in modo corretto! La situazione di pericolo è generata dalla stabilità o dalla sicurezza insufficienti e dall'energia accumulata (forza di gravità).

- ► Selezione dei cuscinetti del motore in base alle specifiche della coppia
- ► Motore obbligatoriamente fissato con tutti i dispositivi di sicurezza forniti in dotazione
- ► Controllo dell'innesto corretto sul cuscinetto del motore e coppie di serraggio delle viti corrette



ATTENZIONE!

Pericolo di scariche elettriche!



Sono possibili eventuali scariche elettriche.

► Far eseguire le operazioni elettriche solo ad elettricisti autorizzati.

Pericolo di scariche elettriche!



La situazione di pericolo è possibile a causa di componenti che sono diventati conduttori di tensione in condizioni di quasto.

► L'allacciamento elettrico, inclusa la canalina, è descritto nelle istruzioni per l'uso e il montaggio.



CAUTELA!

Pericolo di lesioni provocate da malfunzionamenti a causa di un montaggio errato!

Il motore avvolge in modo eccessivo e danneggia eventualmente i componenti dell'applicazione.

- ▶ Per un funzionamento in sicurezza è necessario impostare / configurare le posizioni finali.
- ► Il produttore offre corsi di formazione per le aziende specializzate.

NOTA BENE!



Interruzione dell'energia elettrica, rottura dei componenti della macchina ed altri malfunzionamenti

▶ Per il funzionamento in sicurezza non si devono verificare montaggi errati ed è obbligatorio effettuare le regolazioni delle posizioni finali all'attivazione.



Danni di RolTop provocati dall'umidità infiltrata

- ▶ Per le apparecchiature dotate della classe di protezione IP44 è obbligatorio proteggere tutti i cavi o i connettori dall'infiltrazione dell'umidità. Questa misura deve essere applicata immediatamente dopo l'estrazione di RolTop dall'imballaggio originale.
- Il motore deve essere montato in modo da non essere esposto alla pioggia.

Importante!



Nelle condizioni di consegna (impostazione di fabbrica) RolTop si trova in modalità attivazione.

► È necessaria la regolazione delle posizioni finali (vedere il capitolo 5.6).

© elero GmbH IT | 3

5.1 Fissaggio meccanico

Considerazione importante

Nella maggior parte dei casi il vano operativo intorno al motore installato risulta molto ridotto. Per questo motivo, sin da prima dell'installazione meccanica procurarsi una panoramica della realizzazione degli allacciamenti elettrici (vedere capitolo 5.2) ed eventualmente predisporre le modifiche necessarie.



Danni delle linee elettriche con lo schiacciamento o il carico

- ▶ Posare tutti i cavi elettrici in modo da non esporli a schiacciamenti o carichi alla trazione.
- ▶ Rispettare i gradi di curvatura (almeno 50 mm).
- ▶ Posare i cavi di allacciamento all'interno di un anello verso il basso per impedire che l'acqua finisca all'interno



Danni del motore per effetto delle forze d'urto

- ▶ Inserire il motore nell'albero, senza spingere mai il motore all'interno dell'albero con dei colpi e dare colpi sul
- ► Impedire qualsiasi caduta del motore.



Danni o guasti del motore a causa di eventuali fori

▶ Non praticare mai fori sul motore.

Importante!



Fissare RolTop solo agli appositi elementi di fissaggio.

I dispositivi di controllo montati saldamente devono essere applicati in posizioni visibili.

- · La tenda deve essere fissata all'albero di avvolgimento.
- · Il tubo profilato deve presentare una distanza adeguata dal tubo del motore.
- Prestare attenzione ad un gioco assiale (compreso tra 1 e 2 mm).

Installazione nei tubi profilati

A Inserire il motore nel tubo profilato con l'adattatore adeguato e l'anello di trascinamento.

Postare il cavo del motore proteggendolo per impedire eventuali danni provocati dal componente azionato.

® Fissare il controcuscinetto per impedire eventuali scorrimenti assiali, ad esempio collegare con viti o chiodi il supporto dell'asse.

Fissare il motore nei cuscinetti in posizione assiale.



5.2 Allacciamento elettrico



ATTENZIONE!

Pericolo di morte provocato da collegamenti elettrici errati!



Sono possibili eventuali scariche elettriche.

► Prima dell'attivazione controllare il collegamento corretto del conduttore PE.

NOTA BENE!



Danni di RolTop provocati dall'allacciamento elettrico errato

▶ Prima dell'attivazione controllare il collegamento corretto del conduttore PF



Danni o guasti di RolTop provocati dall'infiltrazione dell'umidità

▶ Per gli apparecchi dotati di protezione IP 44 è necessario stabilire il collegamento in loco delle estremità dei cavi o degli spinotti (passaggio dei cavi) anche in base alla classe di protezione IP 44.



Danni o guasti di RolTop per le varianti con 230 V 1 AC provocati dal sistema di controllo difettoso

▶È necessario applicare gli interruttori con la preimpostazione OFF (uomo morto) per i motori nella visuale di RolTop, ma ad una distanza delle parti in movimento e ad un'altezza di oltre 1,5 m.

Importante!

Per quanto riguarda il collegamento elettrico di solito non sono necessarie le operazioni di inserimento e nuova disconnessione della linea d'allacciamento o del connettore

A seconda della piastra di montaggio o dell'adattatore utilizzata, in particolare per RolTop è necessario rimuovere la piastra fissata con viti prima della sostituzione dei cavi.


Stabilire l'allacciamento solo in assenza di tensione. Per questa operazione escludere la tensione dalla linea del motore.

- 1 Utilizzando il cacciavite adeguato spingere il bloccaggio del connettore dell'apparecchiatura fino a raggiungere la
- 2 Rimuovere il connettore.
- 3 Inserire il connettore dell'apparecchio fino a quando il bloccaggio non si innesta in posizione con uno scatto.

Rimozione ed introduzione della spina dell'apparec- chio									
Stato alla consegna									
	1	3							

Fig. 4 Rimozione ed introduzione della spina dell'apparec-

5.3 Esempio di allacciamento RolTop 230 V / 50 Hz

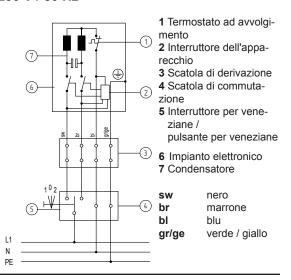

4 | IT © elero GmbH



Fig. 5 Schema elettrico RolTop 230 V / 50 Hz ed assegnazione dei cavi con l'impiego con il collegamento ad innesto Hirschmann STAS-3

Importante!



I sistemi di controllo del motore in direzione in alto / in basso devono essere rispettivamente bloccati.

5.4 Collegamento parallelo

Importante!



È possibile collegare diversi RolTop in parallelo. Rispettare il potere di apertura massimo del commutatore.

5.5 Attivazione

Importante!



Alla consegna il motore è in modalità attivazione.

- ▶ È necessaria la regolazione delle posizioni finali utilizzando il cavo di montaggio **elero**.
- ► Il collegamento del cavo di montaggio è consentito solo per l'attivazione del motore e per i processi di regolazione.

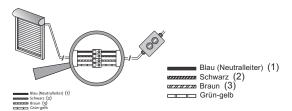


Fig. 6 Allacciamento per i cavi di montaggio

- ► Attivare la rete.
- ► A questo punto è possibile regolare le posizioni finali con il cavo di montaggio **elero**.

5.6 Regolazione delle posizioni finali ed eliminazione dei carichi

Considerazione importante

Prima dell'effettiva regolazione delle posizioni finali è necessario definire una funzione specifica di eliminazione dei carichi (diverse possibilità di combinazione in base alle versioni riportate di seguito).

In questo modo si evitano regolazioni inutili.

Tenere premuto uno dei pulsanti di movimentazione fino a quanto il motore non segnala il passaggio alla modalità di programmazione con un breve arresto automatico. A questo punto, è possibile impostare le posizioni finali. Dopo la configurazione delle posizioni finali si conclude la modalità regolazione.

5.6.1 Funzione di eliminazione dei carichi per la/e posizione/i finale/i

Se è stata impostata una posizione finale sul finecorsa, è possibile impostare anche un'eliminazione dei carichi per la tenda.

Importante!



L'attivazione della funzione di eliminazione dei carichi (per le varianti da B a D) è possibile durante la programmazione delle posizioni finali (vedere il capitolo da 5.6.7 a 5.6.9) all'intero di una fase operativa.

5.6.2 Funzione di eliminazione dei carichi al finecorsa superiore

Per la variante B (vedere 5.6.7) e la variante C (vedere capitolo 5.6.8)

Attivazione della funzione di eliminazione dei carichi nel finecorsa superiore

1 Con il cavo di montaggio tenendo premuto il pulsante IN ALTO ▲ dell'indicazione ① (capitoli 5.6.7 e 5.6.8), selezionare anche il pulsante IN BASSO ▼ (allo stesso tempo) e mantenerli entrambi premuti fini a quando la tenda non si arresta.

La funzione di eliminazione dei carichi al finecorsa superiore risulta attivata.

5.6.3 Funzione di eliminazione dei carichi al finecorsa inferiore

Per la variante C (vedere 5.6.8) e la variante D (vedere capitolo 5.6.9)

Attivazione della funzione di eliminazione dei carichi al finecorsa inferiore

1 Con il cavo di montaggio tenendo premuto il pulsante IN BASSO ▼ dell'indicazione ① (capitoli 5.6.8 e 5.6.9), selezionare anche il pulsante IN ALTO ▲ (allo stesso tempo) e mantenerli entrambi premuti fini a quando la tenda non si arresta.

La funzione di eliminazione dei carichi al finecorsa inferiore risulta attivata.

5.6.4 Modifica / Eliminazione delle posizioni finali ed eliminazione della funzione di eliminazione dei carichi

Non è possibile la modifica o l'eliminazione di una singola posizione finale. Questa condizione si verifica sempre a coppie (posizione finale superiore e inferiore allo stesso tempo)

Con l'eliminazione delle posizioni finali si perde anche l'impostazione delle funzioni opzionali di eliminazione dei carichi.

Importante!



La protezione della tenda risulta adattata alla tenda solo dopo aver completato uno spostamento di apertura e chiusura in modo completo.

Modifica / Eliminazione delle posizioni finali

A partire da una posizione centrale della tenda, utilizzando il cavo di montaggio, selezionare allo stesso tempo i due pulsanti direzionali (▲ e ▼) e tenerli premuti fino a quando il motore non effettua un breve spostamento verso l'alto e il basso.

L'eliminazione dell'impostazione delle posizioni finali risulta conclusa.

È possibile impostare nuovamente le posizioni finali.

© elero GmbH

5.6.5 Quattro varianti di impostazioni delle posizioni finali

Sono possibili quattro diverse combinazioni delle impostazioni delle posizioni finali che è necessario selezionare in modo ragionevole in base ai requisiti tecnici delle tende.

	postazioni delle posizioni ali (4 varianti)	Compatibile con
Α	Posizione finale superiore e inferiore regolabili a piacere	Molla di sospensione, fasce, cinghia
В	Fermo superiore fisso, fine- corsa inferiore impostabile liberamente	Molla di sospensione, fasce, cinghia, spina del finecorsa, barra angolare
С	Finecorsa superiore e inferiore fissi	Sicura dello scorri- mento in alto, connet- tore dell'albero rigido, spina del finecorsa, barra angolare
D	Posizione finale superiore regolabile a piacere, finecorsa inferiore fisso	Sicura di scorrimento in alto

Fig. 7 Varianti delle impostazioni della posizione finale per RolTop

5.6.6 Variante A: Posizione finale superiore e inferiore regolabili a piacere

Variante A -

Posizione finale superiore e inferiore regolabili a piacere

- ① A partire da una posizione centrale della tenda con il cavo di montaggio premere il pulsante IN ALTO ▲ fino a quando la tenda non raggiunge la posizione finale superiore desiderata.
 - Il motore si avvia, si arresta per qualche istante e prosegue lo spostamento (fino a quando si tiene premuto il pulsante IN ALTO **A**).
 - È possibile effettuare le eventuali correzioni con i pulsanti ▲ e ▼.
- ② Premere il pulsante IN BASSO ▼ fino a quando il motore non si arresta in modo automatico. La posizione finale superiore risulta impostata.
- ③ Premere di nuovo il pulsante IN BASSO ▼ fino a quando la tenda non ha raggiunto la posizione finale inferiore desiderata.
 - Il motore si avvia, si arresta per qualche istante e prosegue lo spostamento (fino a quando si tiene premuto il pulsante IN BASSO ▼).
 - È possibile effettuare le eventuali correzioni con i pulsanti ▲ e ▼.
- ④ Premere il pulsante IN ALTO ▲ fino a quando il motore non si arresta in modo automatico. La posizione finale risulta impostata.

L'impostazione della posizione finale variante A risulta conclusa.

Fig. 8 Impostazioni delle posizioni finali variante A -

5.6.7 Variante B: Fermo superiore fisso, finecorsa inferiore impostabile liberamente

Variante B - Fermo superiore fisso, finecorsa inferiore impostabile liberamente

- ① A partire da una posizione centrale della tenda con il cavo di montaggio premere il pulsante IN ALTO ▲ fino a quando la tenda non raggiunge la posizione finale superiore desiderata (spostamento al finecorsa superiore).
 - Il motore si avvia, si arresta per qualche istante e prosegue lo spostamento (fino a quando si tiene premuto il pulsante IN ALTO ▲).
 - Il motore si spegne in modo automatico una volta raggiunto il finecorsa superiore.
- ② Premere il pulsante IN BASSO ▼ fino a quando il motore non si arresta in modo automatico. La posizione finale superiore risulta impostata. Funzione opzionale - Attivazione della funzione di eliminazione dei carichi per il finecorsa superiore: vedere il capitolo 5.6.2.
- ③ Premere di nuovo il pulsante IN BASSO ▼ fino a quando la tenda non ha raggiunto la posizione finale inferiore desiderata.
 - Il motore si avvia, si arresta per qualche istante e prosegue lo spostamento (fino a quando si tiene premuto il pulsante).
 - È possibile effettuare le eventuali correzioni con i pulsanti \blacktriangle e \blacktriangledown .
- ④ Premere il pulsante IN ALTO ▲ fino a quando il motore non si arresta in modo automatico.

L'impostazione della posizione finale variante B risulta conclusa.

Fig. 9 Impostazione della posizione finale variante B -

5.6.8 Variante C:

Finecorsa superiore e inferiore fissi

Variante C - Finecorsa superiore e inferiore fissi

- A partire da una posizione centrale della tenda con il cavo di montaggio premere il pulsante IN ALTO ▲ fino a quando la tenda non raggiunge la posizione finale superiore desiderata (spostamento al finecorsa superiore).
 - Il motore si avvia, si arresta per qualche istante e prosegue lo spostamento (fino a quando si tiene premuto il pulsante IN ALTO ▲).
 - Il motore si spegne in modo automatico una volta raggiunto il finecorsa superiore.
- ② Premere il pulsante IN BASSO ▼ fino a quando il motore non si arresta in modo automatico. La posizione finale superiore risulta impostata. Funzione opzionale - Attivazione della funzione di eliminazione dei carichi per il finecorsa superiore: vedere il capitolo 5.6.2.
- ③ Premere di nuovo il pulsante IN BASSO ▼ fino a quando la tenda non ha raggiunto la posizione finale inferiore desiderata (spostamento al finecorsa inferiore).
 - Il motore si avvia, si arresta per qualche istante e prosegue lo spostamento (fino a quando si tiene premuto il pulsante IN BASSO ▼).
 - Il motore si spegne in modo automatico una volta raggiunto il finecorsa inferiore.

Variante C - Finecorsa superiore e inferiore fissi

④ Premere il pulsante IN ALTO ▲ fino a quando il motore non si arresta in modo automatico. La posizione finale risulta impostata.

Funzione opzionale - Attivazione della funzione di eliminazione dei carichi per il finecorsa inferiore: vedere il capitolo 5.6.3.

L'impostazione della posizione finale variante C risulta conclusa.

Fig. 10 Impostazione della posizione finale variante C -

5.6.9 Variante D: Posizione finale superiore regolabile a piacere, finecorsa inferiore fisso

Variante D - Posizione finale superiore regolabile a piacere, finecorsa inferiore fisso

① A partire da una posizione centrale della tenda con il cavo di montaggio premere il pulsante IN ALTO ▲ fino a quando la tenda non raggiunge la posizione finale superiore desiderata.

Il motore si avvia, si arresta per qualche istante e prosegue lo spostamento (fino a quando si tiene premuto il pulsante).

È possibile effettuare le eventuali correzioni con i pulsanti \blacktriangle e \blacktriangledown .

- ② Premere il pulsante IN BASSO ▼ fino a quando il motore non si arresta in modo automatico. La posizione finale superiore risulta impostata.
- ③ Premere di nuovo il pulsante IN BASSO ▼ fino a quando la tenda non ha raggiunto la posizione finale inferiore desiderata (spostamento al finecorsa inferiore).

Il motore si avvia, si arresta per qualche istante e prosegue lo spostamento (fino a quando si tiene premuto il pulsante IN BASSO ▼).

Il motore si spegne in modo automatico una volta raggiunto il finecorsa inferiore.

④ Premere il pulsante IN ALTO ▲ fino a quando il motore non si arresta in modo automatico. La posizione finale risulta impostata.

Funzione opzionale - Attivazione della funzione di eliminazione dei carichi per il finecorsa inferiore: vedere il capitolo 5.6.3.

L'impostazione della posizione finale variante D risulta conclusa

Fig. 11 Impostazione della posizione finale variante D -

6 Ricerca dei guasti

Problema / guasto	Causa possi- bile	Rimedio / riso- luzione	
Il motore si arresta durante uno sposta- mento.	Le posizioni finali non sono impostate. Il motore è in modalità regolazione.	Impostare le posizioni finali.	
Il motore rimane fermo dopo un breve intervallo.	La posizione finale è stata memorizzata. La tenda scorre con difficoltà.	Impostare la seconda posizione finale. Controllare la scorrevolezza della tenda.	

Problema / guasto	Causa possi- bile	Rimedio / riso- luzione		
Il motore si at- tiva solo in una direzione.	È presente un errore dell'al- lacciamento.	Controllare l'al- lacciamento.		
Il motore non risponde.	La tensione di rete è assente. Il limitatore termico è scattato.	Controllare la tensione di rete. Lasciare raffreddare il motore.		
Il motore non memorizza le posizioni finali.	Gli spostamenti sono casuali. Il percorso fino alla posizione finale o al finecorsa risulta troppo breve.	Eliminare le posizioni finali. Impostare di nuovo le posizioni finali. Il motore deve azionarsi, arrestarsi per qualche istante e proseguire (fino a quando si tiene premuto un pulsante sul cavo di montaggio).		

Fig. 12 Ricerca dei guasti per RolTop

7 Manutenzione

RolTop non richiede manutenzione.

8 Riparazione

In caso di eventuali domande, consultare l'azienda specializzata di fiducia. Specificare sempre le informazioni riportate di seguito.

- Codice articolo e descrizione articolo riportati sulla targhetta
- · Tipo di guasto
- · Episodi precedenti ed insoliti
- · Circostanze concomitanti
- · Supposizioni personali

9 Indirizzo del produttore

elero GmbH		
Antriebstechnik	Tel.: +49 7025 13-01	
Linsenhofer Str. 65	Fax: +49 7025 13-212	
72660 Beuren	info@elero.de	
Deutschland / Germania	www.elero.com	

Se è necessario contattare un referente al di fuori della Germania, consultare i siti internet dell'azienda.

10 Smontaggio e smaltimento

Dopo il disimballaggio, procedere allo smaltimento della confezione rispettando le disposizioni vigenti.

Dopo l'ultimo impiego, procedere allo smaltimento del prodotto rispettando le disposizioni vigenti.

© elero GmbH

Informazioni ecologiche

Per l'imballaggio non sono state utilizzate confezioni superflue. È possibile separare l'imballaggio in tre tipi di materiali in modo semplice: cartone (scatola), polistirolo (imbottitura) e polietilene (sacchetti, pellicola protettiva).

L'apparecchio è formato da materiali che è possibile riciclare se lo smontaggio viene eseguito da un'azienda specializzata. Prestare attenzione alle disposizioni locali in materia di smaltimento del materiale da imballaggio ed apparecchiature usate.

Durante lo smontaggio è necessario prevedere eventuali situazioni di pericolo aggiuntive che non si verificano durante il funzionamento.



ATTENZIONE!

Pericolo di scariche elettriche!

Sono possibili eventuali scariche elettriche.

- ➤ Scollegare fisicamente le linee di alimentazione elettrica e scaricare l'energia accumulata. Attendere almeno 5 minuti dalla disattivazione per consentire al motore di raffreddarsi e ai condensatori di disperdere la rispettiva tensione
- ► Durante le operazioni di smontaggio sopra testa, utilizzare i supporti alla salita collaudati e stabili.
- ➤ Tutte le operazioni svolte sull'impianto elettrico devono essere eseguite solo dal personale descritto nel capitolo "Indicazioni di sicurezza sull'installazione elettrica".

Rottamazione

Per la rottamazione del prodotto è necessario rispettare le leggi e le disposizioni internazionali, nazionali e specifiche a livello regionale correntemente in vigore.



Prestare attenzione a prendere in considerazione la possibilità di riciclaggio dei materiali, possibilità di smontaggio e separazione di componenti e gruppi tanto quanto i rischi ambientali e i pericoli per la salute per quanto riguarda il riciclaggio e lo smaltimento.



CAUTELA!

Danni ambientali in caso di smaltimento errato

- ▶ I rottami degli apparecchi elettrici e i componenti elettronici sono soggetti al trattamento dei rifiuti speciali e devono essere smaltiti solo da aziende specializzate autorizzate.
- ▶ È necessario conferire separatamente i gruppi di materiali, come le plastiche e i metalli di diversa natura, al processo di riciclaggio e smaltimento.

Smaltimento di componenti elettrotecnici ed elettronici

Lo smaltimento e il riciclaggio di componenti elettrotecnici ed elettronici deve avvenire in base alle diverse leggi e alle regolamentazioni nazionali.

11 Dichiarazione di conformità


Con il presente documento elero GmbH dichiara che il prodotto soddisfa le direttive in vigore. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.elero.com.

12 Specifiche tecniche e dimensioni

Le specifiche tecniche fornite sono soggette alle tolleranze (in base agli standard in vigore).

12.1 RevoLine M

Formato / modello	RolTop M6	RolTop M7/23	RolTop M10	RolTop M12/23	RolTop M20	RolTop M30	RolTop M40	RolTop M50	
Tensione nominale (V)	1 ~ 230		1 ~ 230		1 ~ 230				
Frequenza nominale (Hz)				5	0				
Freni soft silenziosi			•				-		
Motore veloce	_	•	_	•		-	_		
Coppia nominale (Nm)	6	7	10	12	20	30	40	50	
Numero di giri nominale (giri/min)	14	23	14	23		1	4		
Corrente nominale (A)	0,52	0	,6		0,9		1,2	1,3	
Assorbimento nominale (W)	118	14	40		200		270	300	
Diametro dell'albero (mm)			5	0					
Grado di protezione (IP)			4	4					
Intervallo finecorsa (giri)				4	0				
Durata esercizio (min S2)			5		4			4	
Lunghezza A (mm)	478	48	30	530	540	530	540	560	
Lunghezza B (mm)	460	46	62	513	523	512	522	542	
Peso (kg)	1,5	1	,9	2,2 2,3		2,6	3,1		
Temperatura ambiente d'esercizio (°C)				da -20	a +60	+60			
Conformità	C€			(CE 🕸 🔅	No.			
Livello di pressione acustica delle emissioni (dBA)				<	70				
Classe di protezione I		•							
Cavo di allacciamento ad innesto	2,0								
Codice articolo	34 301.0001	34 225.0001	34 221.0001	34 235.0001	34 231.0001	34 241.0001	34 251.0001	34 261.0001	

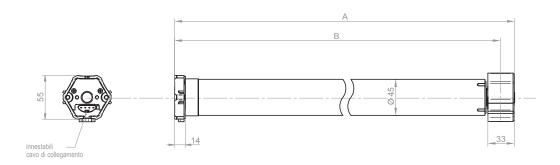

12.2 RevoLine S

Formato / modello	RolTop S1,5/70	RolTop S3/30	RolTop S5/30	RolTop S5	RolTop S8	RolTop S12		
Tapparella	-	-	•	•	•	•		
Tende a rullo	•		•	_	_	_		
Tensione nominale (V)			1~	230				
Frequenza nominale (Hz)				50				
Freni soft silenziosi			•			_		
Motore veloce		•			_			
Coppia nominale (Nm)	1,5	3		5	8	12		
Numero di giri nominale (giri/min)	70		30		17			
Corrente nominale (A)		55	0.73	0,55	0.	73		
Assorbimento nominale (W)		30	168	130	16	68		
Diametro dell'albero (mm)			;	38				
Grado di protezione (IP)			4	14				
Intervallo finecorsa (giri)	160	3	30		40			
Durata esercizio (min S2)		5	4	5 4		ļ		
Lunghezza A (mm)			5	45				
Lunghezza B (mm)			51	15,5	5,5			
Peso (kg)	1,3	1,2	1,3	1,2	1,	3		
Temperatura ambiente d'esercizio (°C)			da -20	0 a +60	a +60			
Conformità			CE 4					
Livello di pressione acustica delle emissioni (dBA)			<	70				
Classe di protezione I				•				
Cavo di allacciamento ad innesto			2	2,0				
Testa del motore bianca		•			-			
Dotazione standard	Piastra intermedia arancione (cod. art. 99 000.74 Su richiesta al posto di: Piastra (cod. art. 99 000.75 l'impianto dei cuscinetti da motore M/L RevoLir				t. 99 000.7501) per			
Codice articolo	30 221.0001	30 211.0001	30 231.0001	30 233.0001	30 253.0001	30 813.0001		

12.3 RevoLine M RH

Formato / modello	RolTop M4/60 RH	RolTop M7/23 RH	RolTop M10 RH	RolTop M12/23 RH	RolTop M20 RH	RolTop M30 RH
Tensione nominale (V)	1 ~ 230					
Frequenza nominale (Hz)	50					
Freni soft silenziosi	-					
Motore veloce		•	_	•	-	-
Coppia nominale (Nm)	4	7	10	12	20	30
Numero di giri nominale (giri/min)	60	23	14	23	1	4
Corrente nominale (A)	0,9	0,6				
Assorbimento nominale (W)	200	140 200				
Diametro dell'albero (mm)	50					
Grado di protezione (IP)	44					
Intervallo finecorsa (giri)	40					
Durata esercizio (min S2)	4	!	5 4			
Lunghezza A (mm)	540	480 530 540		530		
Lunghezza B (mm)	523	46	62	513	523	512
Peso (kg)	2,2	1	,9	2,2 2,3		2,3
Temperatura ambiente d'esercizio (°C)	da -20 a +60					
Conformità	CE DE EME					
Livello di pressione acustica delle emissioni (dBA)	< 70					
Classe di protezione I	•					
Cavo di allacciamento ad innesto	2,0					
Codice articolo	38 469.0001	38 225.0001	38 221.0001	38 235.0001	38 231.0001	38 241.0001

12.4 RevoLine L

Formato / modello	VariEco L40	VariEco L60	VariEco L80		
Tensione nominale (V)	1 ~ 230				
Frequenza nominale (Hz)	50				
Freni soft silenziosi		-			
Coppia nominale (Nm)	40	60	80		
Numero di giri nominale (giri/min)		14			
Corrente nominale (A)	1,2	1,9	2,0		
Assorbimento nominale (W)	280	430	470		
Diametro dell'albero (mm)	63				
Grado di protezione (IP)	44				
Intervallo finecorsa (giri)	35				
Durata esercizio (min S2)	4				
Lunghezza A (mm)	541,3 601,3				
Lunghezza B (mm)	524,3 584,3				
Peso (kg)	3,3 4,2				
Temperatura ambiente d'esercizio (°C)	da -20 a +60				
Conformità	C€				
Livello di pressione acustica delle emissioni (dBA)		< 70			
		•			
Cavo di allacciamento ad innesto		2,0			
Classe di protezione I		•			
Codice articolo	36 921.0101	36 931.0101	36 941.0101		

© elero GmbH IT | 11

elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Straße 65 D-72660 Beuren Tel.: +49 7025 13-01 Fax: +49 7025 13-212